Guide de pose d'un carrelage de sol intérieur

...et vos envies prennent Vie !

Conservez soigneusement cette notice, elle vous sera utile pour la mise en oeuvre de votre produit.

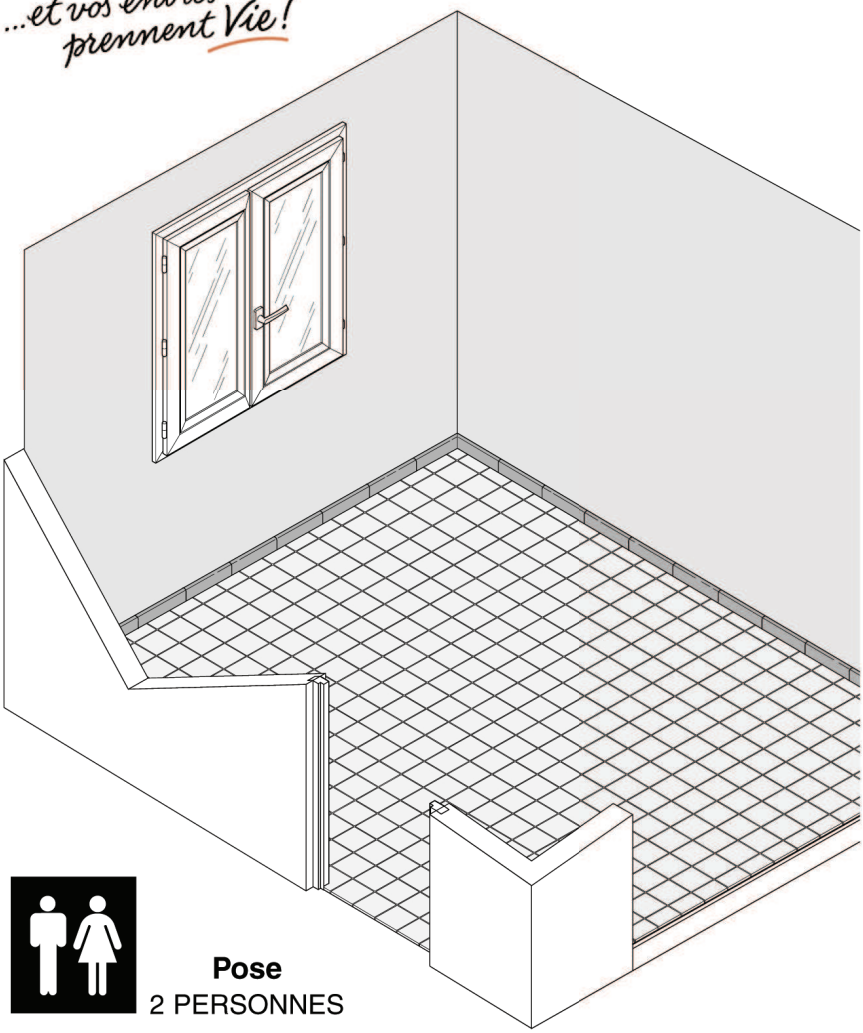

Pose
2 PERSONNES

Equipement de protection :

Gants, genouillères, lunettes.

Les outils conseillés :

Règle, mètre, niveau, équerre, peigne adapté, croisillons, pince perroquet, carrelette, carrelette électrique, raclette caoutchouc, truelle, maillet, malaxeur, auge, kit de joitement (éponge à carrelage, taloche et bac), chiffons.

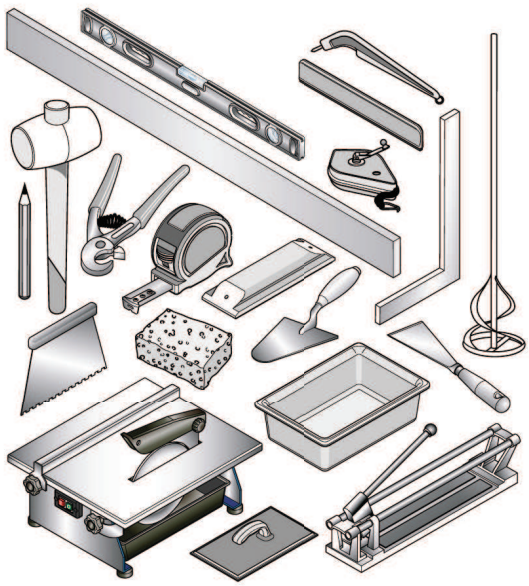

CONSEILS POUR LE CHOIX & LA POSE DE VOTRE CARRELAGE

1. Vérifiez le N° de bain et le calibre.
2. Avant la pose mélangez les carreaux.
3. Testez la disposition de vos carreaux.
4. Posez les carreaux sur une surface plane.

Ouvrez les cartons d'emballage à l'aide d'une paire de ciseaux. Vérifiez la qualité de votre produit.

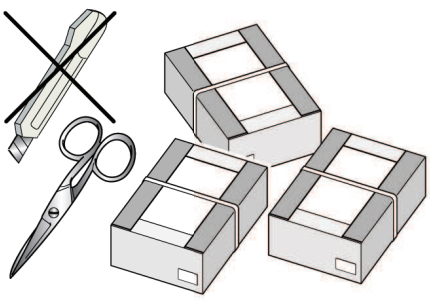

Les produits de mise en oeuvre :

Mortier colle, mortier joint et croisillons.

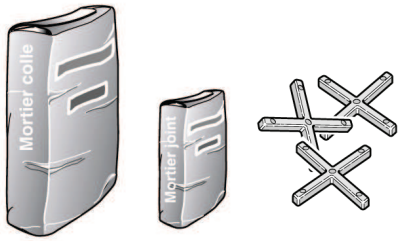

ASSISTANCE TELEPHONIQUE LEROY MERLIN :

0810 634 634 (appel non surtaxé)

Retrouvez plus d'infos sur :

www.leroymerlin.fr

Préparation du chantier

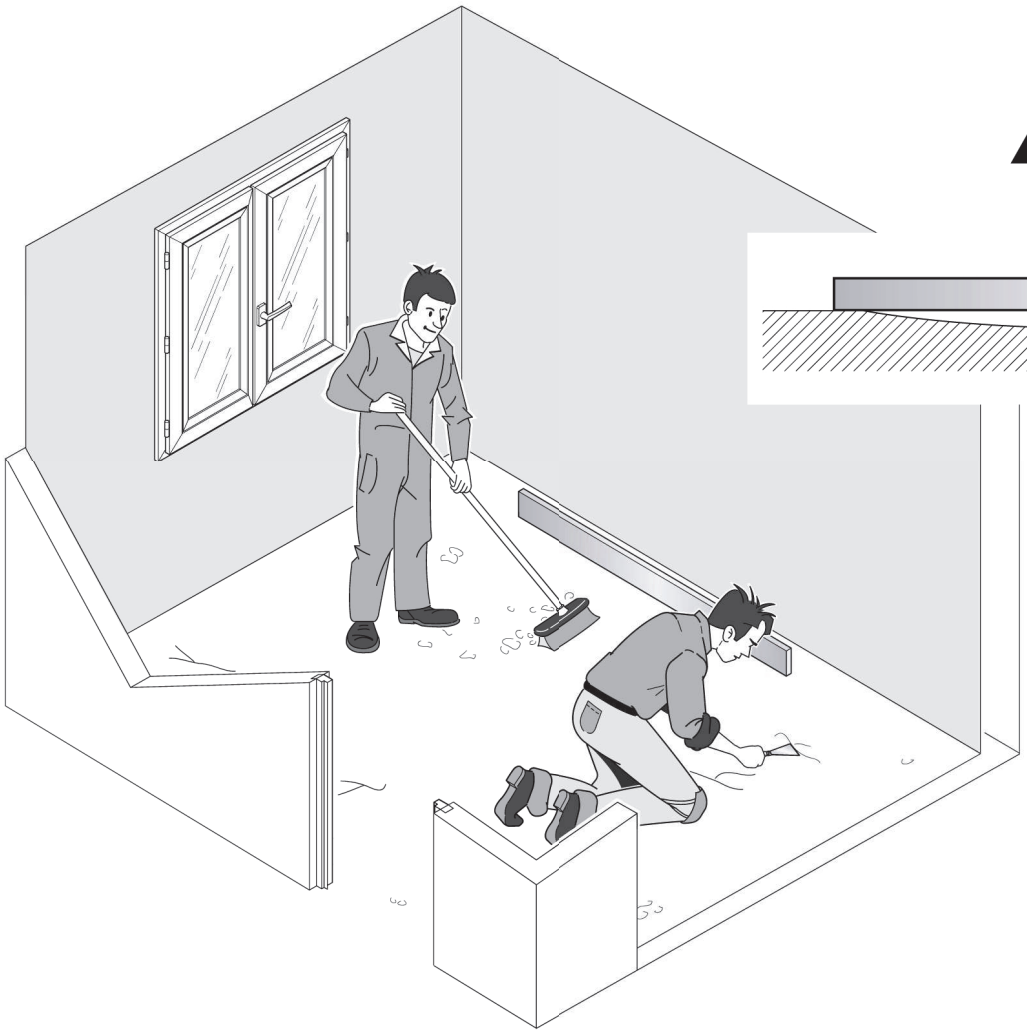

Tolérance de planéité 1.5 mm sous la règle. Au-delà de cette tolérance un ragréage est nécessaire.

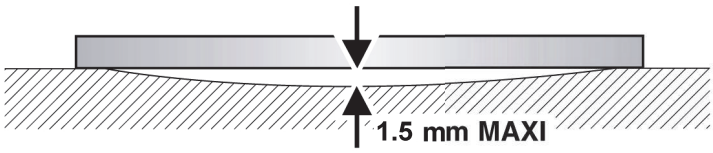

Travaillez sur un support sec, plan et propre.

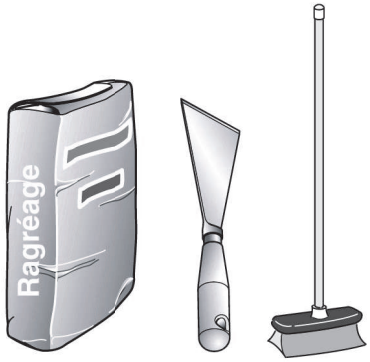

Le traçage de démarrage, pose droite

1

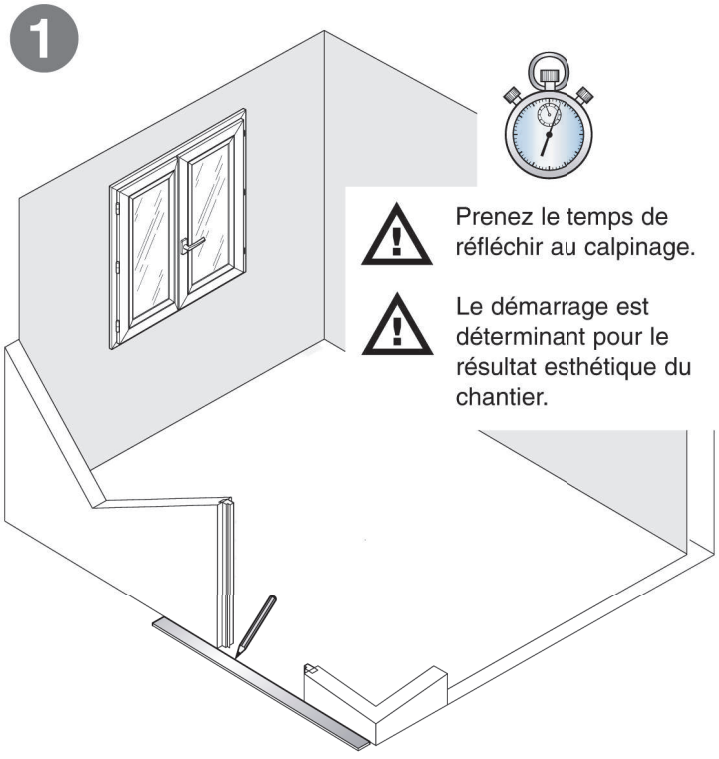

Prenez le temps de réfléchir au calpinage.

Le démarrage est déterminant pour le résultat esthétique du chantier.

Plaquez la règle métallique contre la cloison de la porte principale et tracez un trait au sol comme indiqué ci-dessus.

2

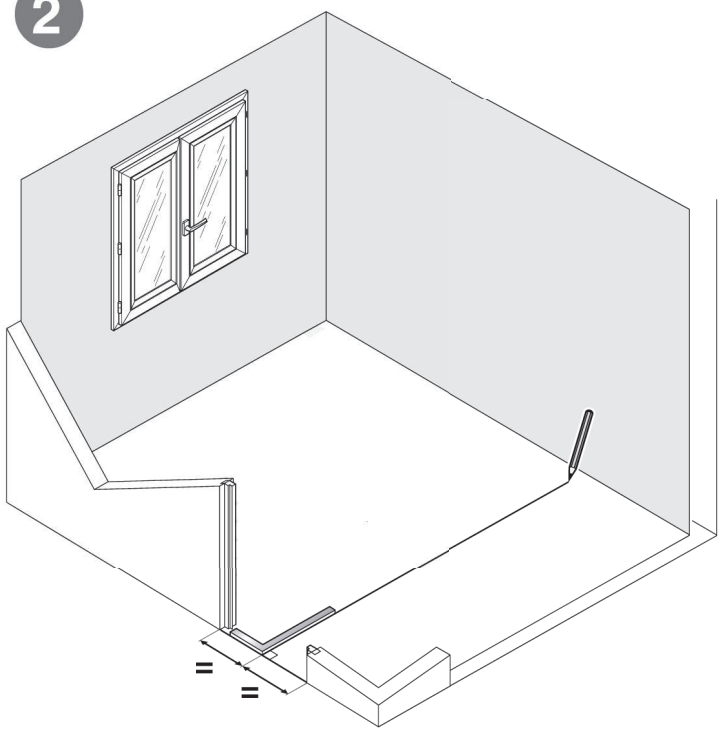

A l'aide d'une équerre, tracez une perpendiculaire à partir du milieu de ce tracé comme indiqué ci-dessus.

La pose à blanc (sans colle)

3

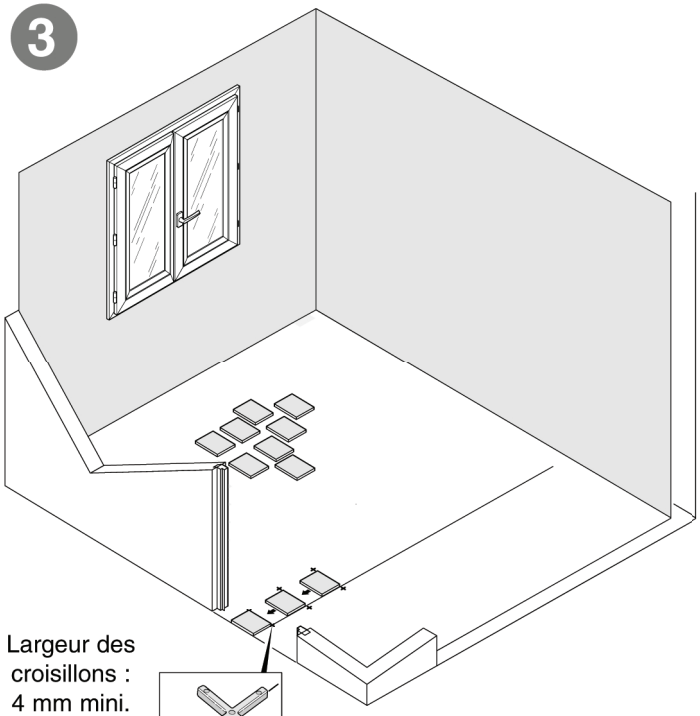

Largeur des croisillons : 4 mm mini. **5mm mini si pose sur plancher bois.**

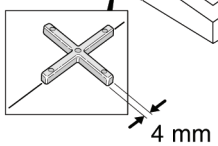

Disposez vos croisillons au milieu de ce tracé et faites une pose à blanc de votre carrelage.

4

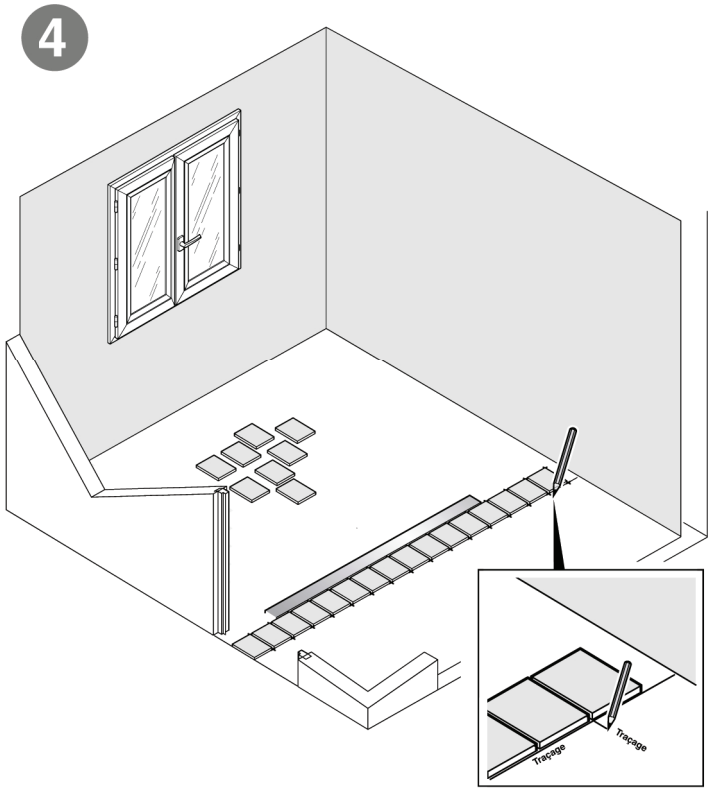

Vérifiez le bon alignement avec la règle métallique et faites un repère au sol à l'aide d'un crayon au niveau du dernier carreau.

5

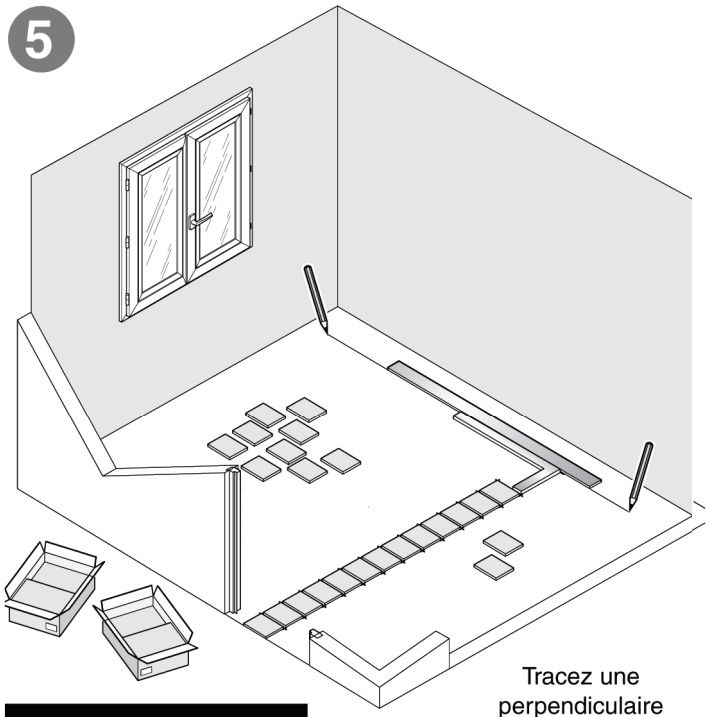

Tracez une perpendiculaire à partir de ce repère.

6

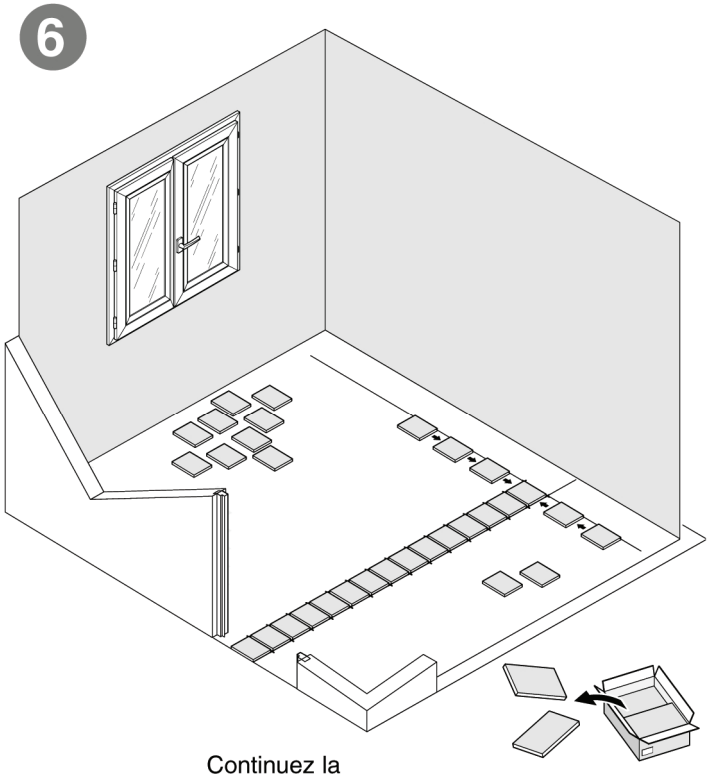

Continuez la pose à blanc de votre carrelage. Vérifiez le bon alignement et le bon équerrage de l'ensemble.

La pose définitive

7

Utilisez un mortier colle et le peigne adapté au carreau et au support.

Retirez tous les carreaux et étalez votre mortier colle.

8 Position du premier carreau

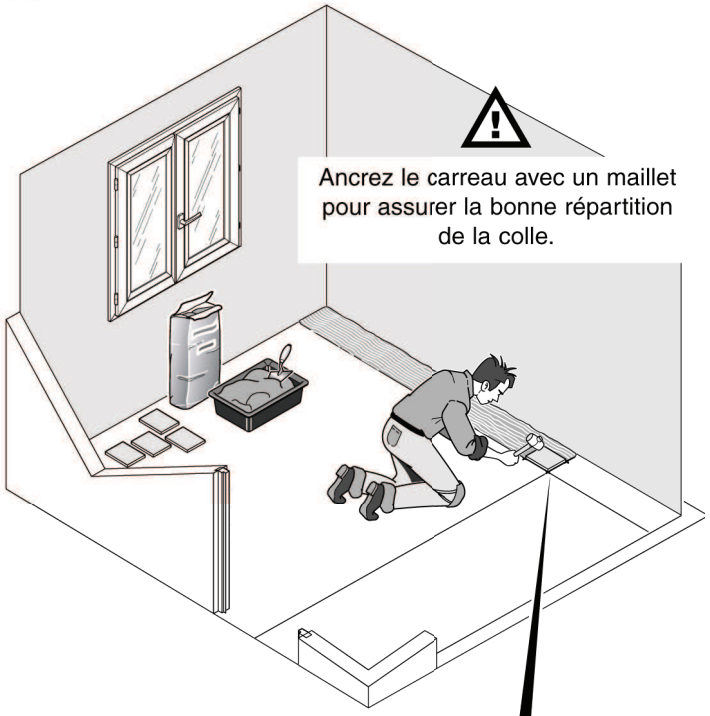

Ancrez le carreau avec un maillet pour assurer la bonne répartition de la colle.

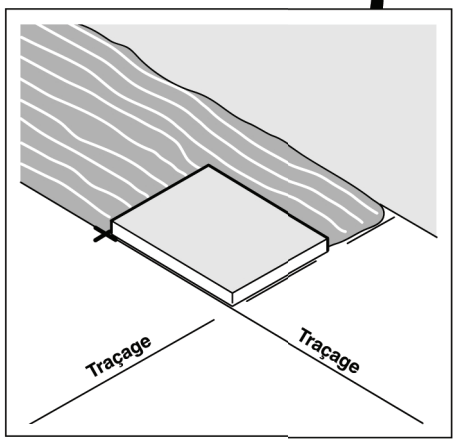

Positionnez vos croisillons sur le milieu des axes tracés au sol.

9

Avant la pose mélangez les carreaux.

Tous les trois carreaux posés, vérifiez le bon alignement en utilisant, la règle, le niveau et les croisillons.

10 Pose de la deuxième rangée

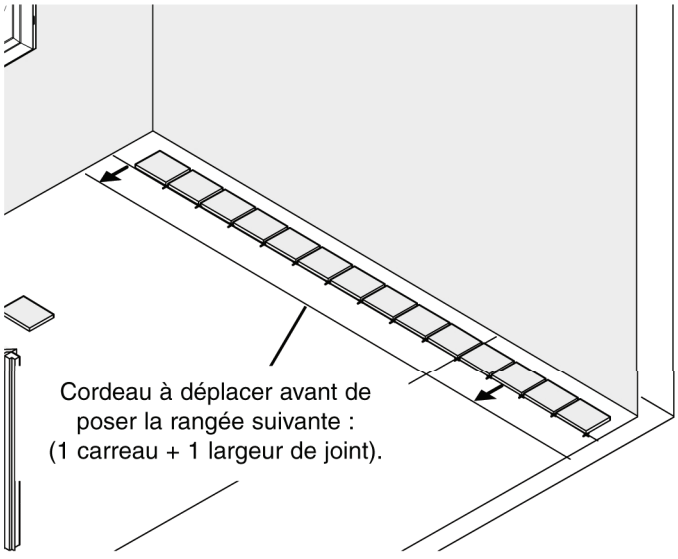

Cordeau à déplacer avant de poser la rangée suivante : (1 carreau + 1 largeur de joint).

11

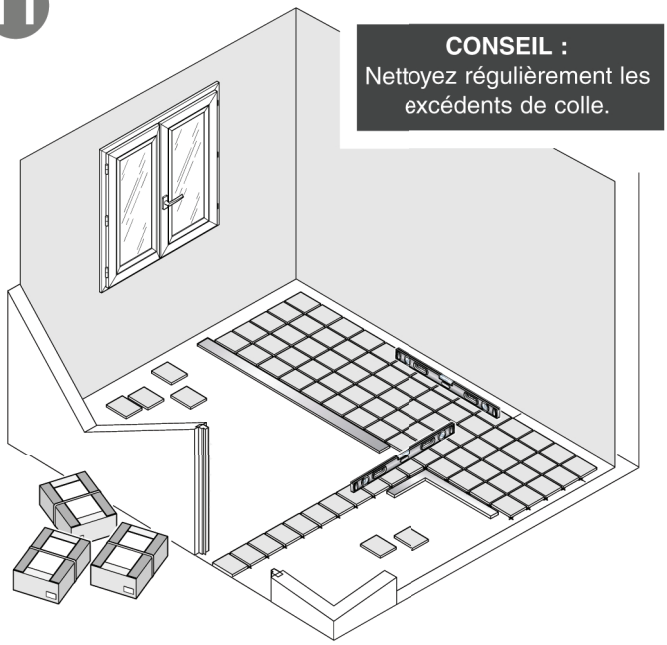

CONSEIL :
Nettoyez régulièrement les excédents de colle.

12

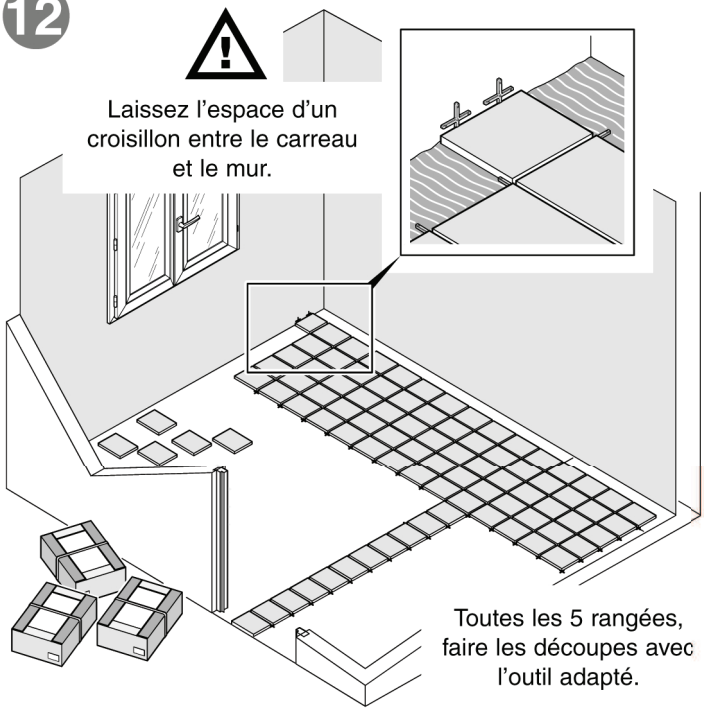

Découpe des carreaux

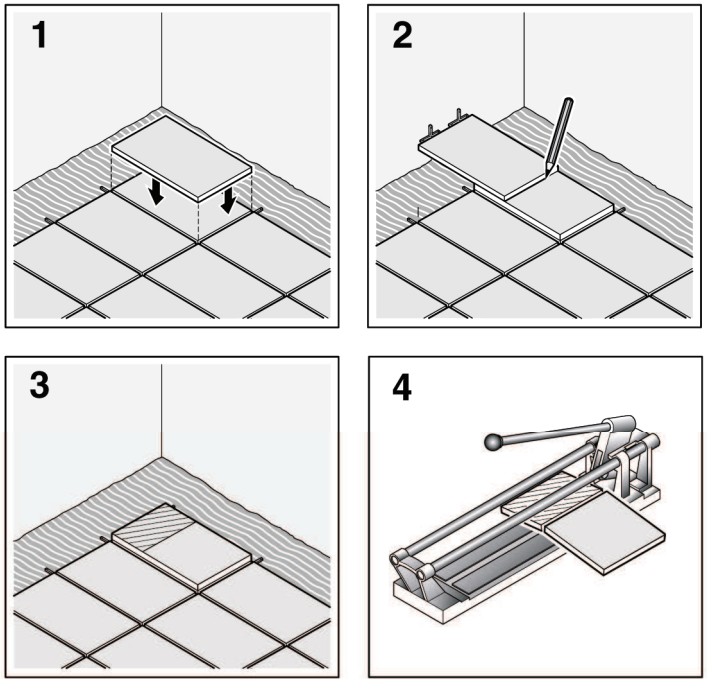

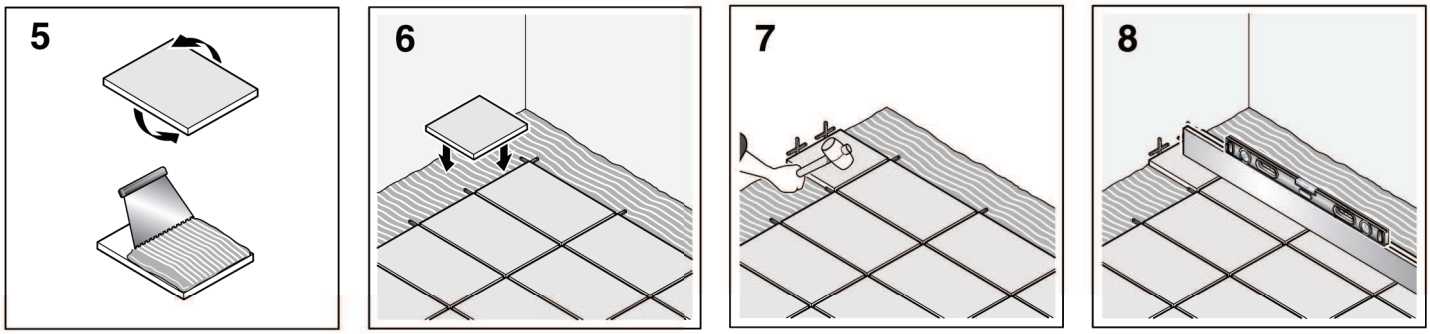

Vérifiez le niveau et l'alignement de chaque carreau coupé et posé..

---

13 Réalisation des joints.

SECHAGE

24 heures MINI

NE PAS MARCHER

Une fois votre carrelage posé, laissez-le sécher pendant 24 heures minimum. Préparez votre mortier joint selon les instructions du fabricant et étalez-le à l'aide d'une raclette caoutchouc.

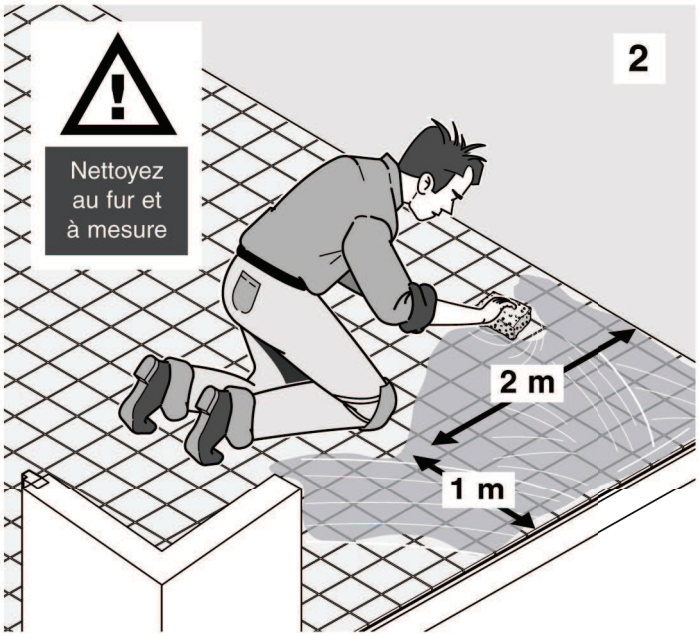

Tous les deux m2, enlevez
l'excédent de mortier colle à l'aide de l'éponge à carrelage,
essorez jusqu'à retrouver l'aspect initial du carreau.
Rincez régulièrement dans de l'eau claire.

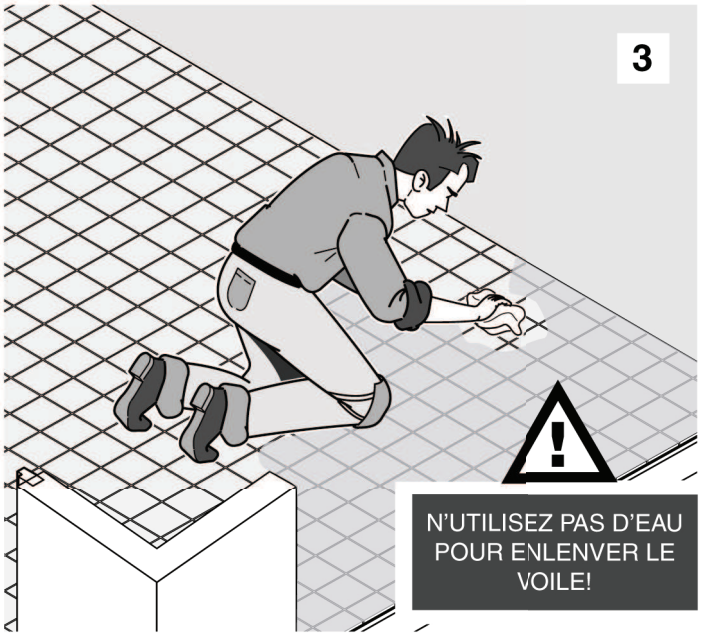

Un voile va naturellement se recréer après séchage.
Utilisez un chiffon sec en coton et frottez de manière rotative
pour enlever le voile (sans insister sur les joints).
Si un voile persiste, utilisez un enlève voile de ciment adapté.

14 Pose des plinthes

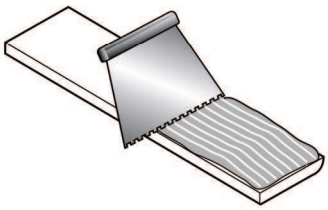

Encollez vos plinthes avec le
mortier colle.

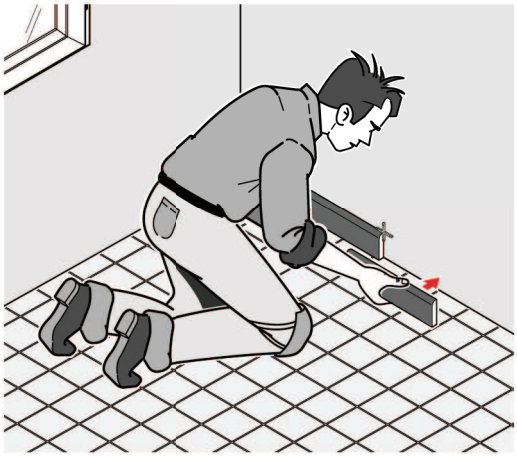

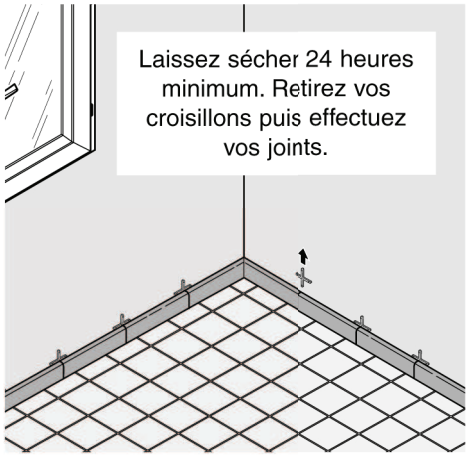

Entretien

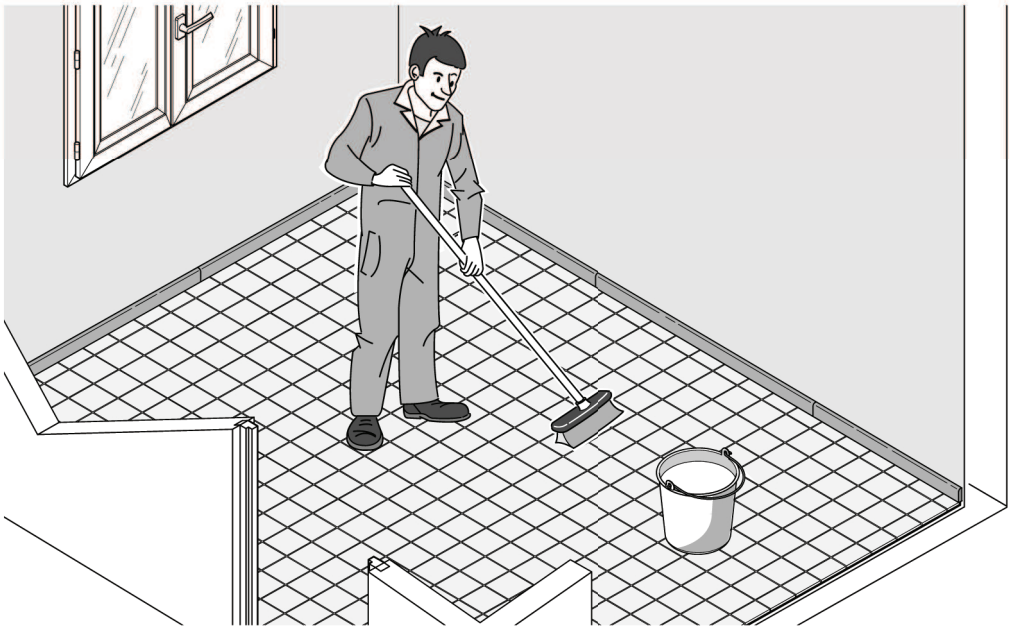

Huile de lin

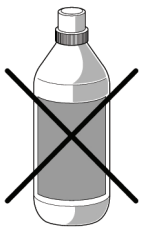

L'entretien s'effectue simplement à l'eau chaude avec un détergent neutre. Bien rincer ensuite à l'eau claire. Ne pas utiliser de produits à base d'huile de lin qui encrassent votre carrelage.

Spécificités

Pose :

- Sur sol chauffant
- Sur plancher bois
- Sur ancien carrelage
- Isolation phonique
- En extérieur
- Sol désolidarisé : autre que directement sur une dalle classique, sous-couche, film, plancher . . .)
- Sur carrelage fine épaisseur
- Sur pierre naturelle
- Sur étanchéité

Pour tous ces cas de figures, renseignez-vous auprès de votre conseiller de ventes.

Pour les produits de mise en oeuvre, se reporter au mode d'emploi du produit.
Certains carreaux nécessitent un entretien et une protection particulière (exemple cérame poli).

Les DTU 52.1 et 52.25 déterminent la pose du carrelage.

la pose et l'installation à domicile

1er réseau de France avec 4000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

le financement

Vous avez un projet ? Nous avons la solution !

Sous réserve d'acceptation par les établissements prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

l'assistance téléphonique

Au 0810 634 634*, 7j/7 nos experts vous conseillent

*No Azur : 0,028 €/min après un coût de connexion de 0,078€.

la livraison ou la location de véhicule

Tout s'emporte, tout se livre ! À vous de décider comment.

Voir conditions en magasin.

les ateliers de la maison

Venez apprendre chez nous pour réussir chez vous.

Voir conditions en magasin.

la location de matériel

Profitez d'un matériel performant, fiable et adapté.

Voir conditions en magasin.

la carte maison

1 an ou 3 ans d'avantages... À vous de décider la carte qui vous convient le mieux.

Voir conditions en magasin.

www.leroymerlin.fr

Notice de pose carrelage au sol - 02/2013 - Toute reproduction, même partielle, est interdite.